


UVLIGHTING

FOR SANITIZATION


iluminación
disano ●

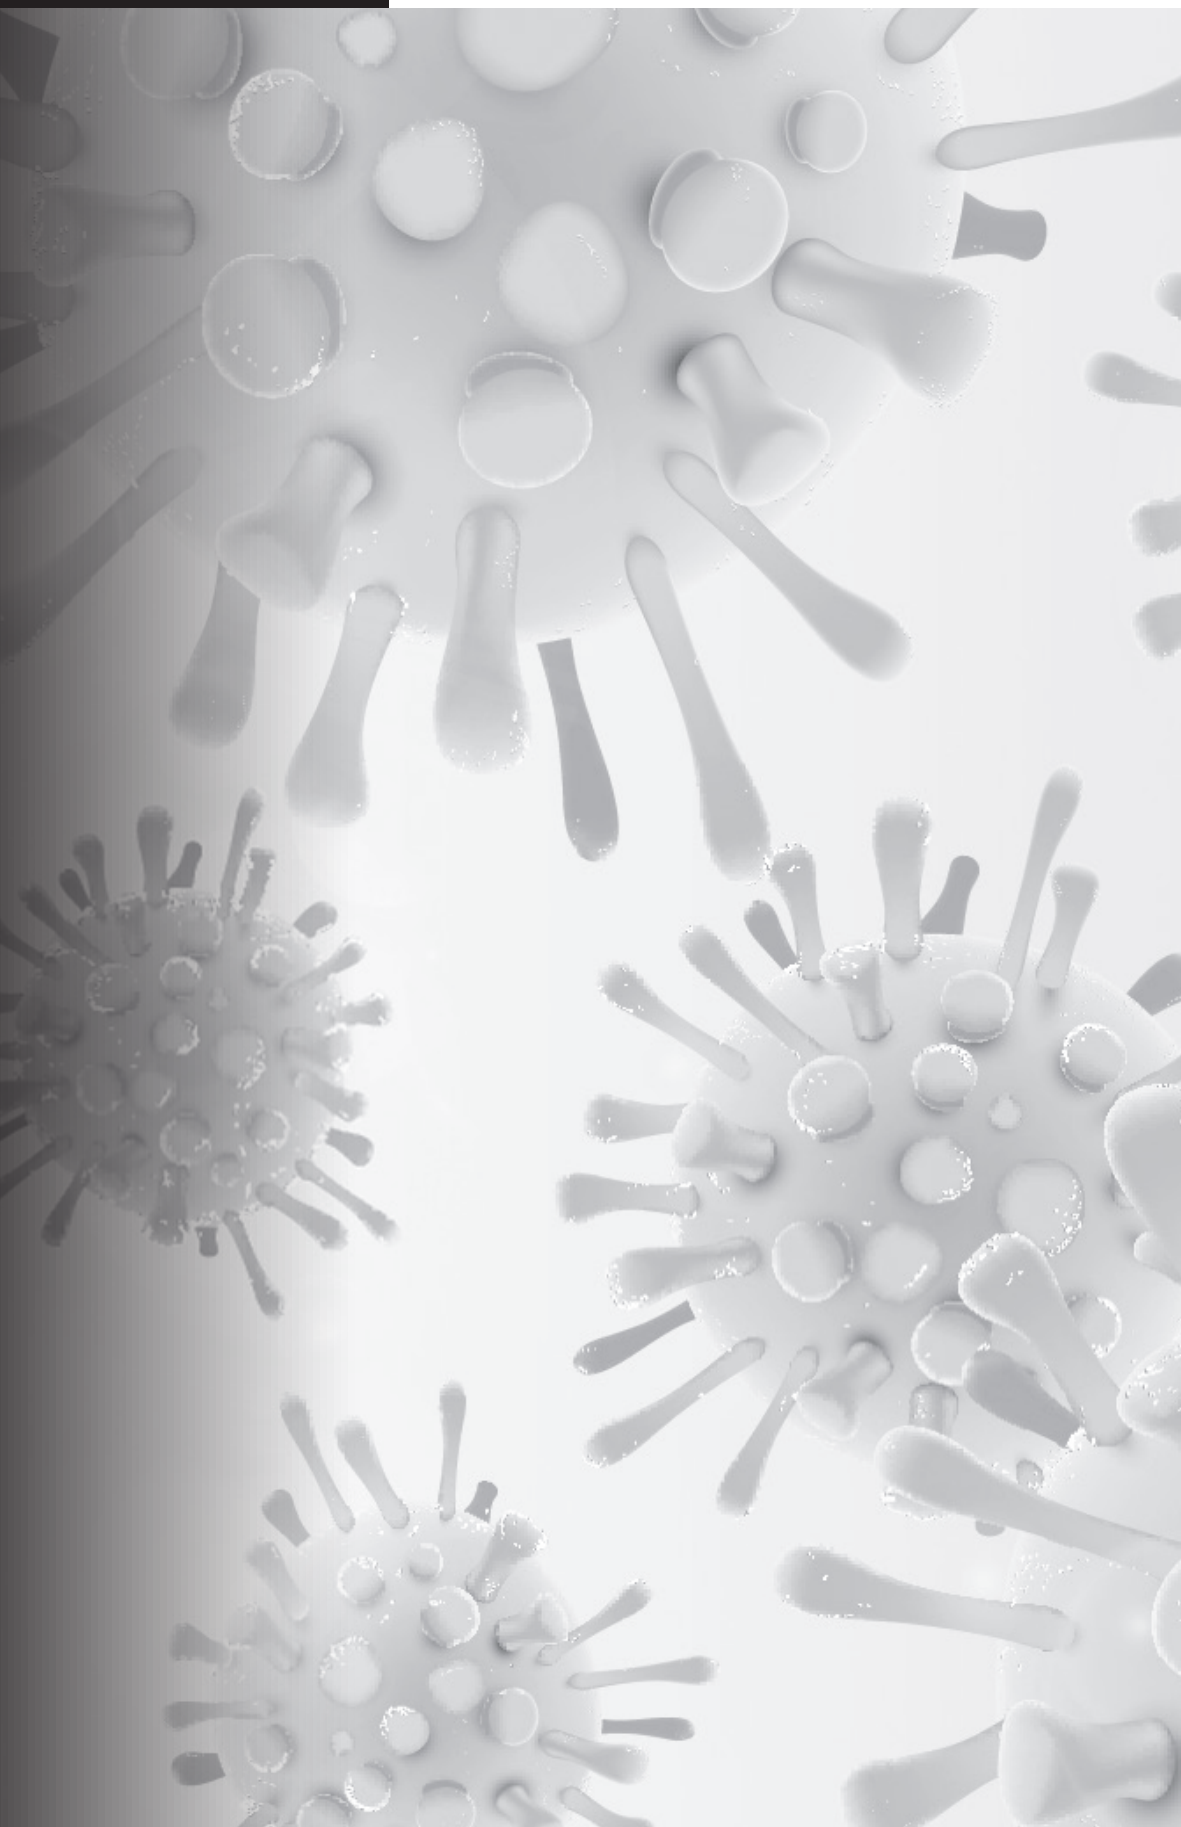

M A D E I N I T A L Y


Rayos **UV**:
ultravioleta para la desinfección
de superficies

Vivimos rodeados de microorganismos: bacterias, virus, mohos, fermentos y protozoos. Un método físico muy eficaz para su eliminación está representado por la radiación UV de longitud de onda corta, que destruye e inactiva microorganismos. Los núcleos de las células experimentan una acción de fotólisis que detiene el proceso de reproducción.

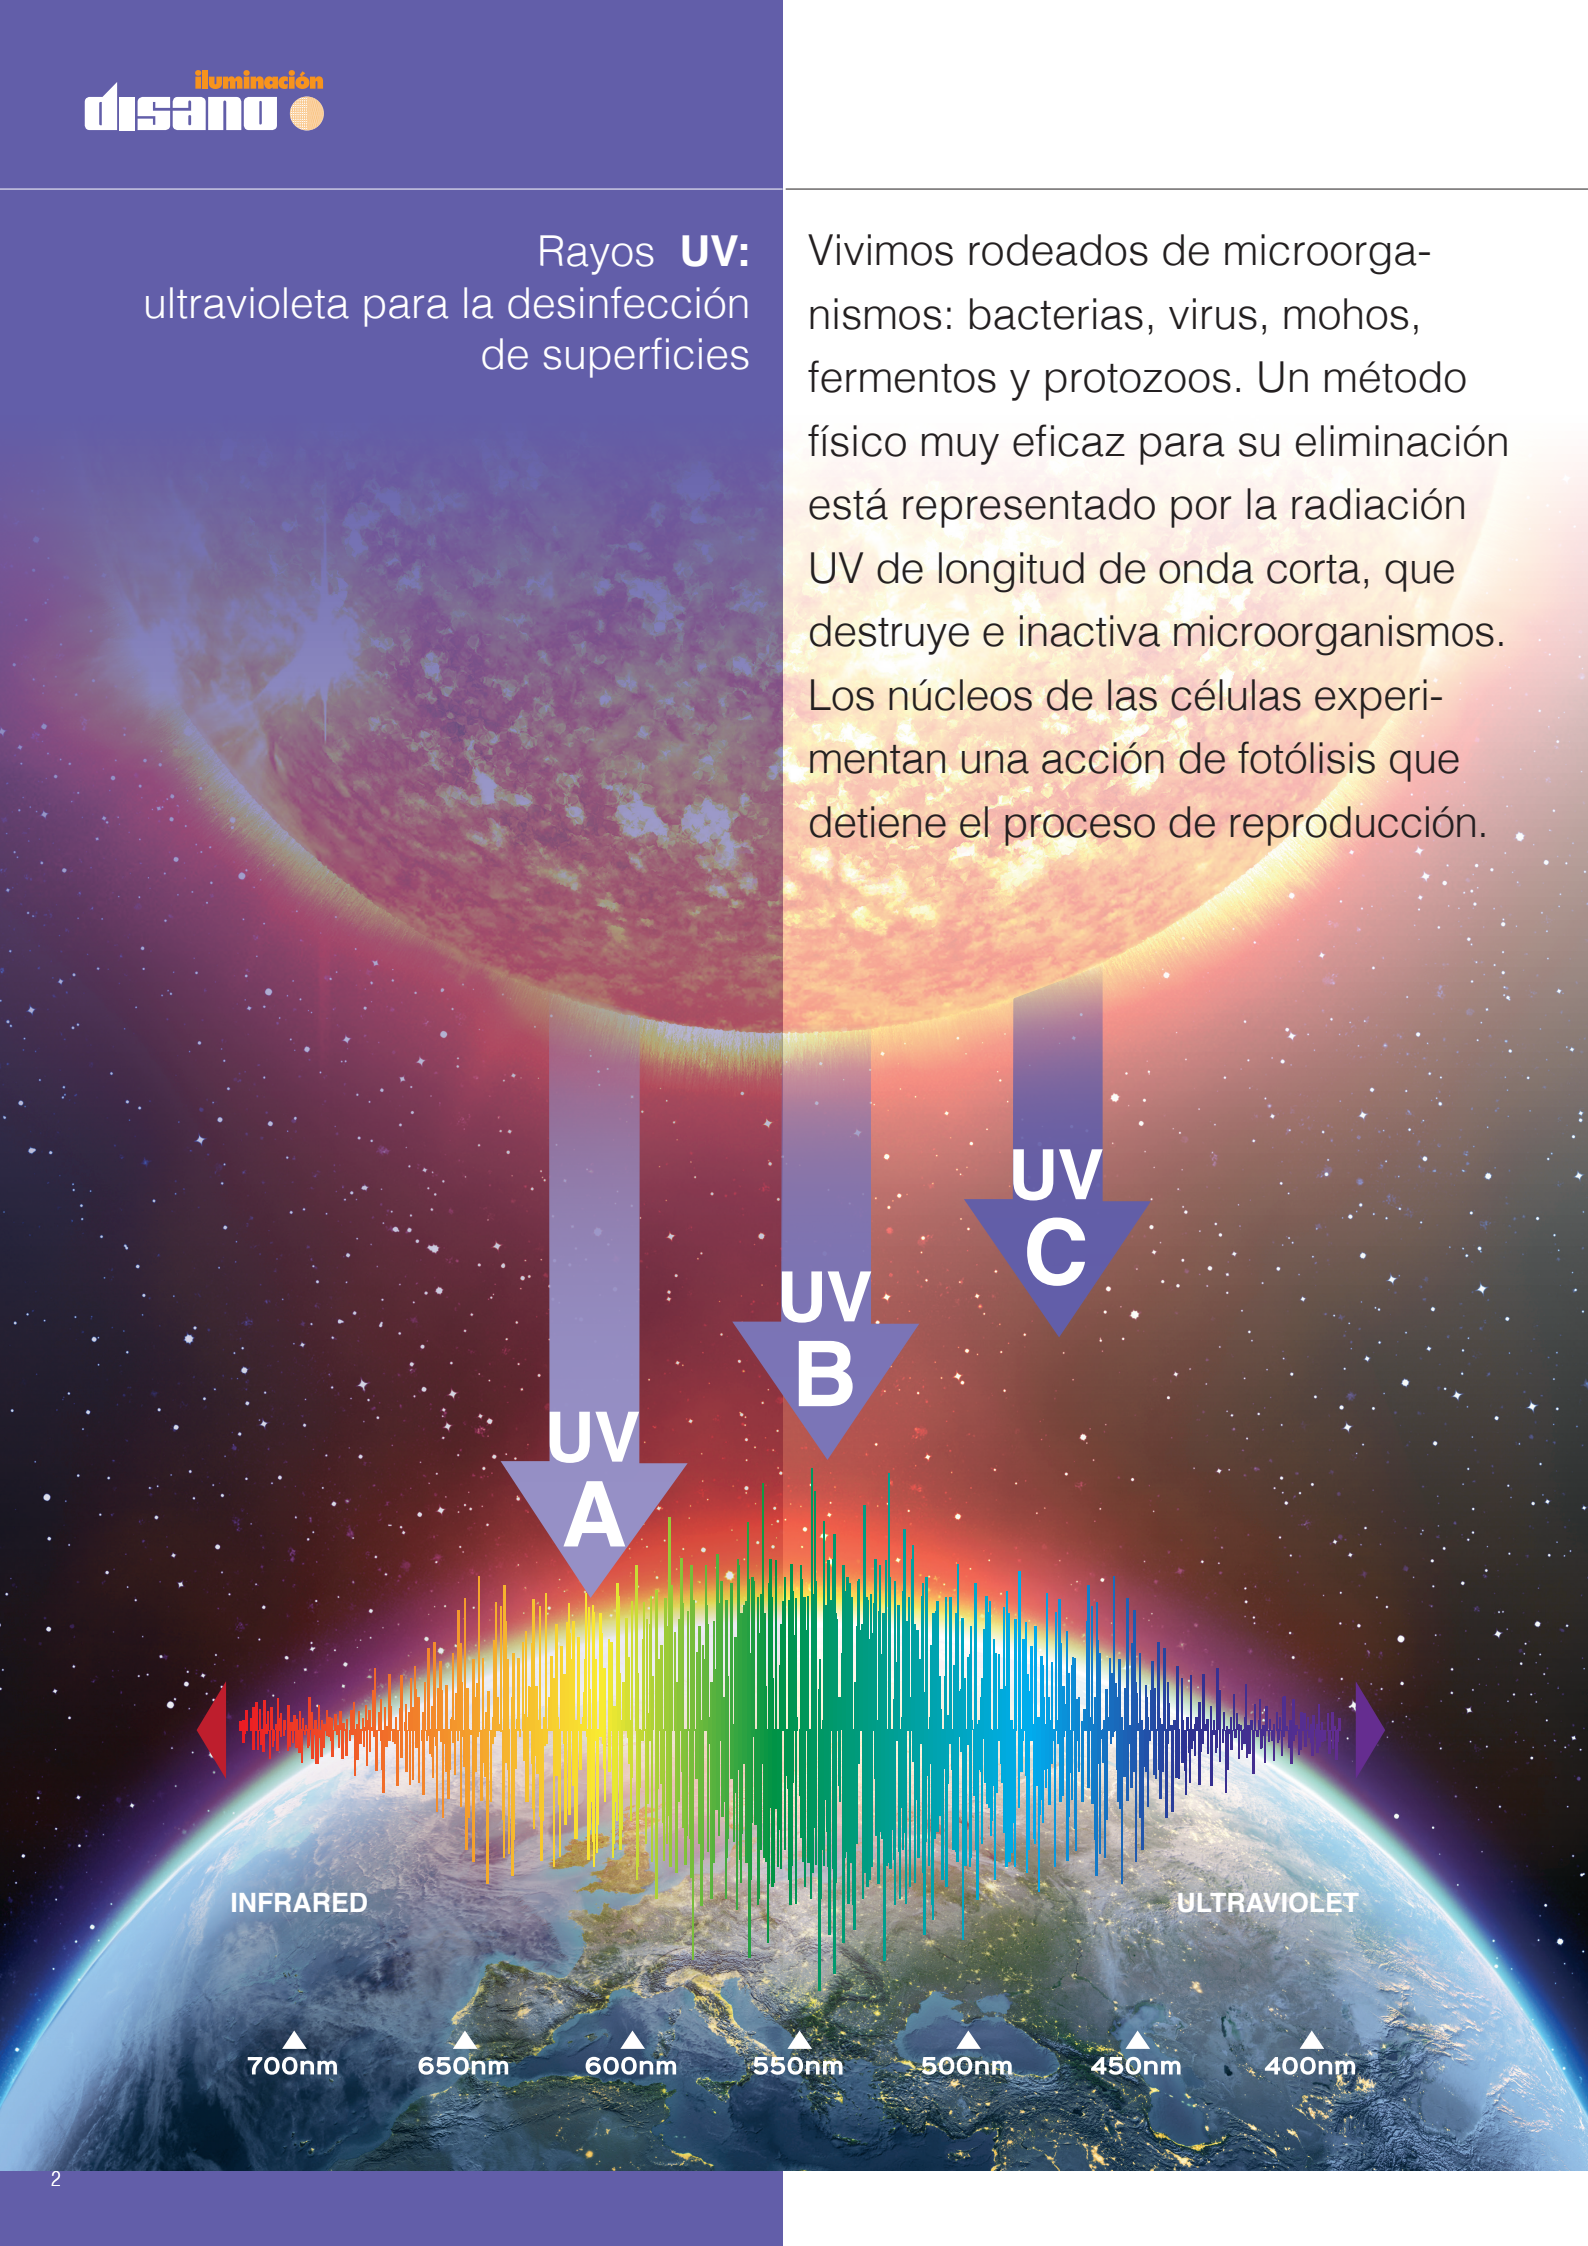

El efecto germicida se manifiesta con radiaciones UV de longitud de onda corta, por debajo de 320 nm.

Los rayos UV representan el medio más **SEGURO, ECOLÓGICO, SENCILLO** y **ECONÓMICO** para desinfectar superficies en los entornos donde pasamos gran parte del día.

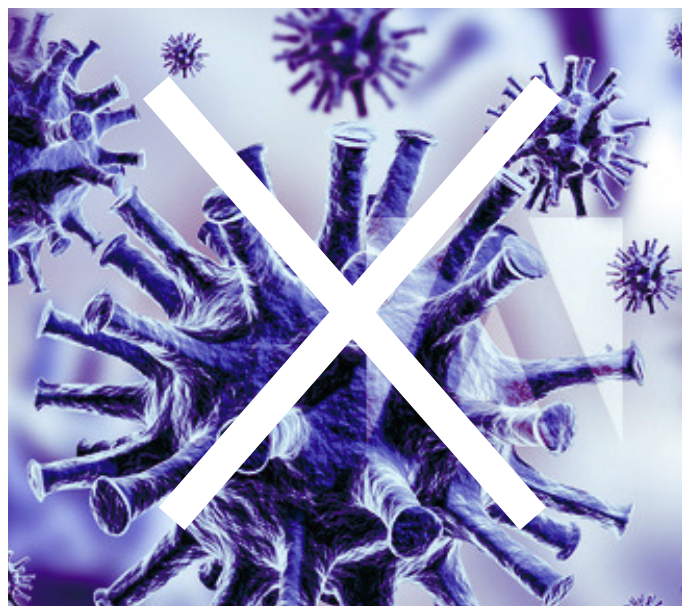

VENTAJAS PRINCIPALES

EFICAZ	RÁPIDO	FACILIDAD DE USO	ECONÓMICO	ECOLÓGICO
Actúa en el 99% de los microorganismos	Extrema velocidad de desinfección	Se instala empotrado, en plafón y suspensión para uso nocturno y en ausencia de personas	Ahorro considerable, tanto de tiempo como de material desinfectante	No interactúa con cuerpos extraños ni necesita otros aditivos difíciles de biodegradar

nota: la limpieza de los entornos es siempre necesaria

Seguridad

Está científicamente demostrado que los rayos ultravioleta afectan a todos los microorganismos vivos en el agua y en el aire, ya sean bacterias, virus, hongos, algas, esporas, etc. (nota: antes de instalar luminarias con fuentes UV, es necesario confiar el diseño de la instalación a un técnico calificado).

Ecología

Los rayos UV son un sistema de desinfección físico y no químico. Actúan sobre el núcleo de la célula que, adecuadamente irradiada, sufre una acción que detiene el proceso de reproducción de forma totalmente natural. (sin el uso de desinfectantes químicos).

Económico

La desinfección mediante lámparas de rayos ultravioleta es la más económica de las varias posibilidades que actualmente ofrece la tecnología.

Diseño

El grupo Disano ofrece asesoramiento al diseñador que debe realizar el proyecto del entorno.

Leyenda



Permitida la presencia de personas



Versión también con iluminación general



Prohibida la presencia de personas



Versiones solo con iluminación UV

Rayos **UV**: desinfección ideal en todos los lugares



Los lugares muy frecuentados pueden sanearse iluminándolos con las lámparas UV. Los rayos ultravioleta logran desencadenar una reacción fotoquímica en el interior de microorganismos, dañando su estructura proteica para alterar su ADN/ARN, y volviéndolos inofensivos para que no puedan replicarse, evitando así la propagación de contagios, enfermedades o daños.



La radiación ultravioleta germicida es una tecnología segura, probada y eficaz, para la reducción de microorganismos como bacterias, virus, hongos, esporas, ácaros y mohos. Aseguran superficies controladas bacteriológicamente. Se utilizan en luminarias para la desinfección bacteriológica de:



Antes de instalar luminarias con fuentes UV, es necesario confiar el diseño de la instalación a un técnico calificado.



- oficinas - escuelas
- salas de espera - consultorios médicos
- bares y restaurantes
- centros comerciales - tiendas
- gimnasios - vestuarios
- centros de belleza y cuidado personal
- hoteles
- cocinas y aseos públicos
- áreas de trabajo comunes





Desde hace varias décadas, se encuentran en el mercado fuentes UV artificiales que, en virtud de la longitud de onda, se utilizan en diferentes sectores/aplicaciones.

- UV-A (onda larga)
de 315 a 400 nm
(para uso médico, industrial)
- UV-B (onda media)
de 280 a 315 nm
(para uso médico curativo)
- UV-C (onda corta)
de 100 a 280 nm
(para desinfección)

LED **UV-A** y **UV-C**

El intervalo espectral de la radiación ultravioleta se encuentra, por definición, entre 100 y 400 nm ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$) y es invisible al ojo humano. Gracias a la acción de filtrado de la atmósfera terrestre, en la naturaleza están presentes los UV-A (en gran parte) y los UV-B (en porcentaje muy pequeño), mientras que los rayos UV-C están prácticamente ausentes.

escuelas	 ➡
gimnasios	 ➡
industrias	 ➡
oficinas	 ➡
tiendas	 ➡
hoteles	 ➡
dentistas/esteticistas	 ➡
salas de espera comunes	 ➡
centros comerciales	 ➡
hospitales y consultorios médicos	 ➡

Los módulos **UV-A** son menos agresivos que los módulos UV-C, por lo tanto, tardan menos tiempo para desinfectar. Es suficiente gestionar el encendido en función del horario en el cual las personas están ausentes. Por ejemplo: desinfección nocturna, fines de semana, días de fiesta y vacaciones, cierres programados de algunas zonas.

Los módulos **UV-C** son más agresivos que los módulos UV-A, por lo tanto, desinfectan los entornos más rápidamente.

Se recomienda la presencia de «sistemas de ausencia» en la instalación (sensores o tecnologías smart) para que los módulos UV-C se enciendan solo cuando las personas no estén presentes en los lugares.

ejemplo **UV-A**: tiempos largos

noche, fin de semana, días de fiesta
(en completa ausencia de personas)

- aulas
- pasillos
- gimnasios
- laboratorios
- áreas de entrenamiento libre
- zonas comunes
- producción
- almacenamiento
- áreas comunes
- espacios abiertos
- áreas comunes
- servicios
- venta
- almacenes
- locales técnicos
- cocinas
- bares y restaurantes
- todas las zonas
- todas las zonas
- todas las zonas
- todas las zonas menos habitación de hospital/visita

ejemplo **UV-C**: tiempos muy breves

periodo entre presencia-presencia
(en completa ausencia de personas)

- pausa
- al salir del aula para realizar actividades en otra clase
- entre el cambio de un curso y otro
- vestuarios
- pausa cadena de montaje
- pausa almuerzo
- pausa almuerzo
- en aulas entre una conferencia y otra
- probadores (entre un cliente y otro)
- recepción
- cambio habitación
- durante la limpieza de los lugares comunes no frecuentados
- entre el paso de una cabina de tratamiento a otra
- durante las breves pausas de cierre al público
- después de la limpieza de aseos comunes y zonas de paso (antes de reabrir al público)
- donde el personal deja el lugar para visitas o exámenes



El uso de fuentes UV y, en particular, de aquellas con longitud de onda clasificable como UV-C requiere especial atención, ya que pueden provocar inflamación e incluso daños permanentes: por eso es fundamental garantizar la ausencia de personas y/o animales dentro del lugar en el que funcionan las fuentes UV.

Medidas especiales de instalación


El ojo humano no tiene la capacidad de percibir los rayos ultravioleta bajo forma de luz.

En los casos de fuerte exposición sin la protección necesaria de la piel y los ojos, las radiaciones de los grupos UV-B y UV-C pueden provocar eritemas (enrojecimiento de la piel) y conjuntivitis (inflamación de los ojos).



- Uso de temporizadores o limitadores de tiempo de funcionamiento (relojes temporizados on-off).
- Uso de detectores de «ausencia» (sensores).
- Uso de un sistema de control SMART para la gestión de la instalación

Las luminarias con tecnología de rayos UV se instalan dentro de un entorno simplemente conectándolas al sistema. Este tipo de aplicación requiere la supervisión de instaladores calificados que evalúen la seguridad, en función de la presencia o ausencia de personas* dentro de esos entornos.

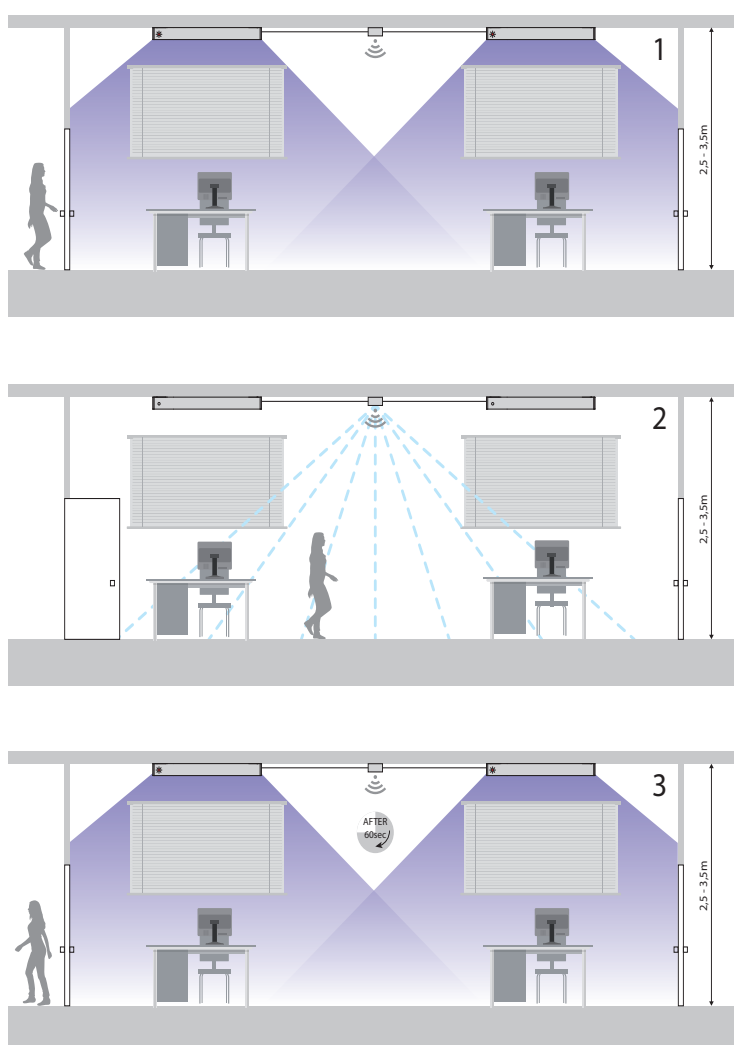

* ATENCIÓN:

- La luz UV-C puede causar daños graves en la piel o lesiones agudas en los ojos; por favor, evite la exposición directa a humanos, animales o plantas.
- Las luminarias equipadas con LED UV-C **deben utilizarse solo en ausencia de personas.**

Las luminarias deben ser instaladas por personal calificado para garantizar el cumplimiento de la legislación y las normas de protección radiológica.



Ejemplo de instalación con **sensor de «ausencia»**

- 1) Con la fuente de alimentación encendida, cuando el sensor no detecta ninguna presencia, pasados 60 segundos, la luminaria activará la fuente UV y simultáneamente se encenderá un LED de señalización (rojo).
- 2) Si el sensor detecta movimiento, la iluminación UV se apagará automáticamente (así como el LED rojo de señalización).
- 3) Pasados 60 segundos desde que se detectó el movimiento, la luminaria volverá a encenderse (en la función UV) reactivando el LED rojo de advertencia.



Antes de instalar luminarias con fuentes UV, **es necesario confiar el diseño de la instalación a un técnico calificado**. Los principales factores que deben tenerse en cuenta para un uso correcto de las fuentes UV son:

- potencia irradiada
- tiempo de exposición
- distancia



Para estar seguro de la eficacia de una fuente de UV en esporas, gérmenes, bacterias y virus, es esencial diseñar el sistema de tal manera que los parámetros anteriores se combinen correctamente para obtener el resultado esperado sobre la base estudios científicos/universitarios o de literatura relevante.

Nota: según el microorganismo, se debe utilizar una dosis diferente para que la desactivación sea eficaz (ver tabla). Los microorganismos de las superficies que no estén directamente expuestos a la radiación UV (ocultas o a la sombra) no se eliminarán.

Definir la dosis y el tiempo necesario para eliminar los agentes patógenos:

la dosis se basa en la intensidad y el tiempo


Irradiación $\frac{W}{m^2}$

Tiempo

seg. =

dosis UV



$\frac{J}{m^2}$



Microorganism	(Ho)	(K)
	Radiant Exposure $J \cdot m^{-2}$	Decay Rate Constant $m^2 \cdot J^{-1}$
Bacillus anthracis(vegetative)	45,2	0,05
Bacillus anthracis (spores)		0,0031
S. enteritidis	40,0	0,058
B. megatherium sp. (veg.)	37,5	0,061
B. megatherium sp. (spores)	28,0	0,082
B. paratyphosus	32,0	0,072
B. subtilis (mixed)	71,0	0,032
	60,0	0,038
B. subtilis spores	120,0	0,019
Corynebacterium diptheriae	34,0	0,068
Eberthella typhosa	21,4	0,108
Micrococcus candidus	60,5	0,038
Micrococcus piltonensis	81,0	0,028
Micrococcus sphaeroides	100,0	0,023
Neisseria catarrhalis	44,0	0,052
Phytomonas tumefaciens	44,0	0,052
Proteus vulgaris	27,0	0,085
		0,238
Pseudomonas aeruginosa		0,572
	55,0	0,042
Pseudomonas fluorescens	35,0	0,066
S. typhimurium	80,0	0,029
Sarcina lutea	197,0	0,012
	24,2	0,095
	22,0	0,105
Serratia marcesens	8,3	0,277
		0,221
		0,214
		0,445
Dysentery bacilli	22,0	0,105
Shigella paradysenteriae	16,8	0,137
Spirillum rubrum	44,0	0,052
	21,8	0,106
	49,5	0,047
Staphylococcus aureus		0,089
		0,348
		0,042
		0,960
Streptococcus haemolyticus	26,0	0,089
	21,6	0,107
Streptococcus lactis	61,5	0,037
Streptococcus viridians	20,0	0,115

Microorganism	(Ho)	(K)
	Radiant Exposure $J \cdot m^{-2}$	Decay Rate Constant $m^2 \cdot J^{-1}$
Clostridium tetani	49,0	0,047
	21,6	0,107
Streptococcus pyogenes		0,616
		0,107
Streptococcus salivarius	20,0	0,115
Streptococcus albus	18,4	0,125
B. prodigiosus	8,3	0,329
B. pyocyaneus	55,0	0,052
		0,099
		0,472
Mycobacterium tuberculosis		0,213
	100,0	0,023
Mycobacterium kansasii		0,036
Mycobacterium avium-intra.		0,041
		0,093
Escheria coli		0,376
Haemophilus influenzae		0,060
		0,055
Adenovirus		0,0047
Vaccinia		0,153
Vaccina		0,155
Coxsackievirus		0,111
Influenza A		0,119
Cryptococcus neoformans		0,010
Fusarium oxysporum		0,011
Fusarium solani		0,0071
Penicillium italicum		0,013
Penicillium digitatum		0,0072
Rhizopus nigricans spores		0,0086
Cladosporium herbarum		0,0037
Scopulariopsis brevicaulis		0,0034
Mucor mucedo		0,0040
Penicillium chrysogenum		0,0043
Aspergillus amstelodami		0,0034
Fusarium oxysporum		0,011
Fusarium solani		0,0071
Penicillium italicum		0,013
Penicillium digitatum		0,0072



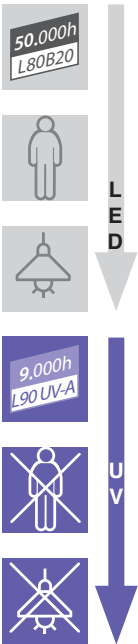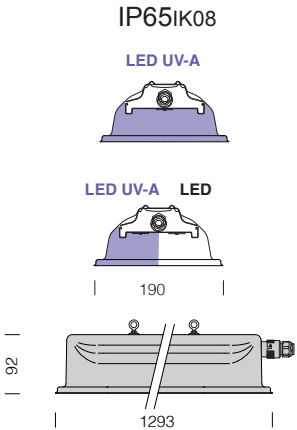

Cuerpo: en acero prensa-
do, embutido en una única
pieza de elevada resisten-
cia mecánica.

Difusor: en tecnopolímero
específico para radiación UV.

- encendidos separados:
un encendido para la
iluminación general, y
el otro para la desinfección UV.
- incluye un indicador
de funcionamiento de
módulos UV incorpo-
rado para la seguridad
personal.

983 Forma


				CLD			CELL (T8)		
mm	color	peso	código	LED	W tot	LÚMENES DE SALIDA (tq=25°)	UV-A	W tot	RADIACIÓN UV-A (W)
190x1293 mono.	plata est.	7.20	162465-65	-	-	-	1x	66	21
190x1293 bil.	plata est.	7.20	162466-65	1x	43	4000K - 5820 lm - CRI 80	1x	66	21

Versión mono: se utiliza sólo para higienización, sin iluminación general.





IP40IK07

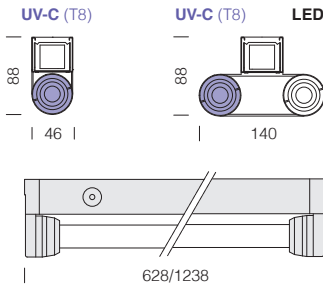

6401 Rapid System T8 - con seccionador

mm	color	peso	código	CLD			CELL (T8)		
				LED	W tot	LÚMENES DE SALIDA (tq=25°)	UV-C	W tot	RADIACIÓN UV-C (W)
46x628	blanco	0.90	238040-69	-	-	-	1x	21	4,5
46x1238	blanco	1.40	237531-69	-	-	-	1x	38	15

Versión mono: se utiliza sólo para higienización, sin iluminación general.

Cuerpo del aparato: de acero laminado cincado, prebarnizado en el horno con resina poliéster, estabilizada a los rayos UV, con bordes plegados para evitar cortes y con tapas de polícarbonato.


Dotación: pestillo de fijación de nylon con bornera de alimentación.

- encendidos separados: un encendido para la iluminación general, y el otro para la desinfección UV.
- incluye un indicador de funcionamiento de módulos UV incorporado para la seguridad personal.




6501 Rapid System T8 - con seccionador

mm	color	peso	código	CLD			CELL (T8)		
				LED	W tot	LÚMENES DE SALIDA (tq=25°)	UV-C	W tot	RADIACIÓN UV-C (W)
140x628	blanco	0.95	238045-69	1x	8	4000K - 800lm - CRI 80	1x	21	3.95
140x1238	blanco	1.90	237536-69	1x	15	4000K - 1600lm - CRI 80	1x	38	13

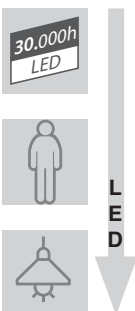




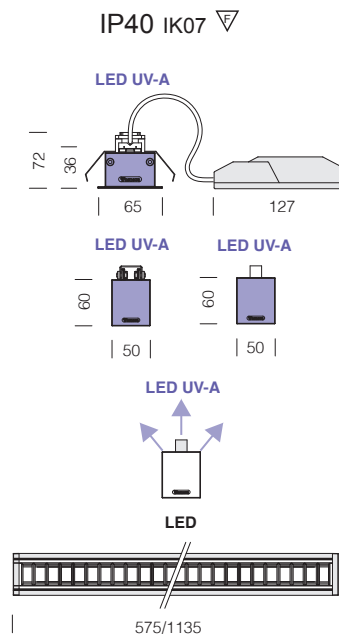

Cuerpo: en aluminio extruido.

Cabezales: en aluminio inyectado fundido a presión.

- un único encendido para la desinfección UV.
- incluye un indicador de funcionamiento de módulos UV incorporado para la seguridad personal.

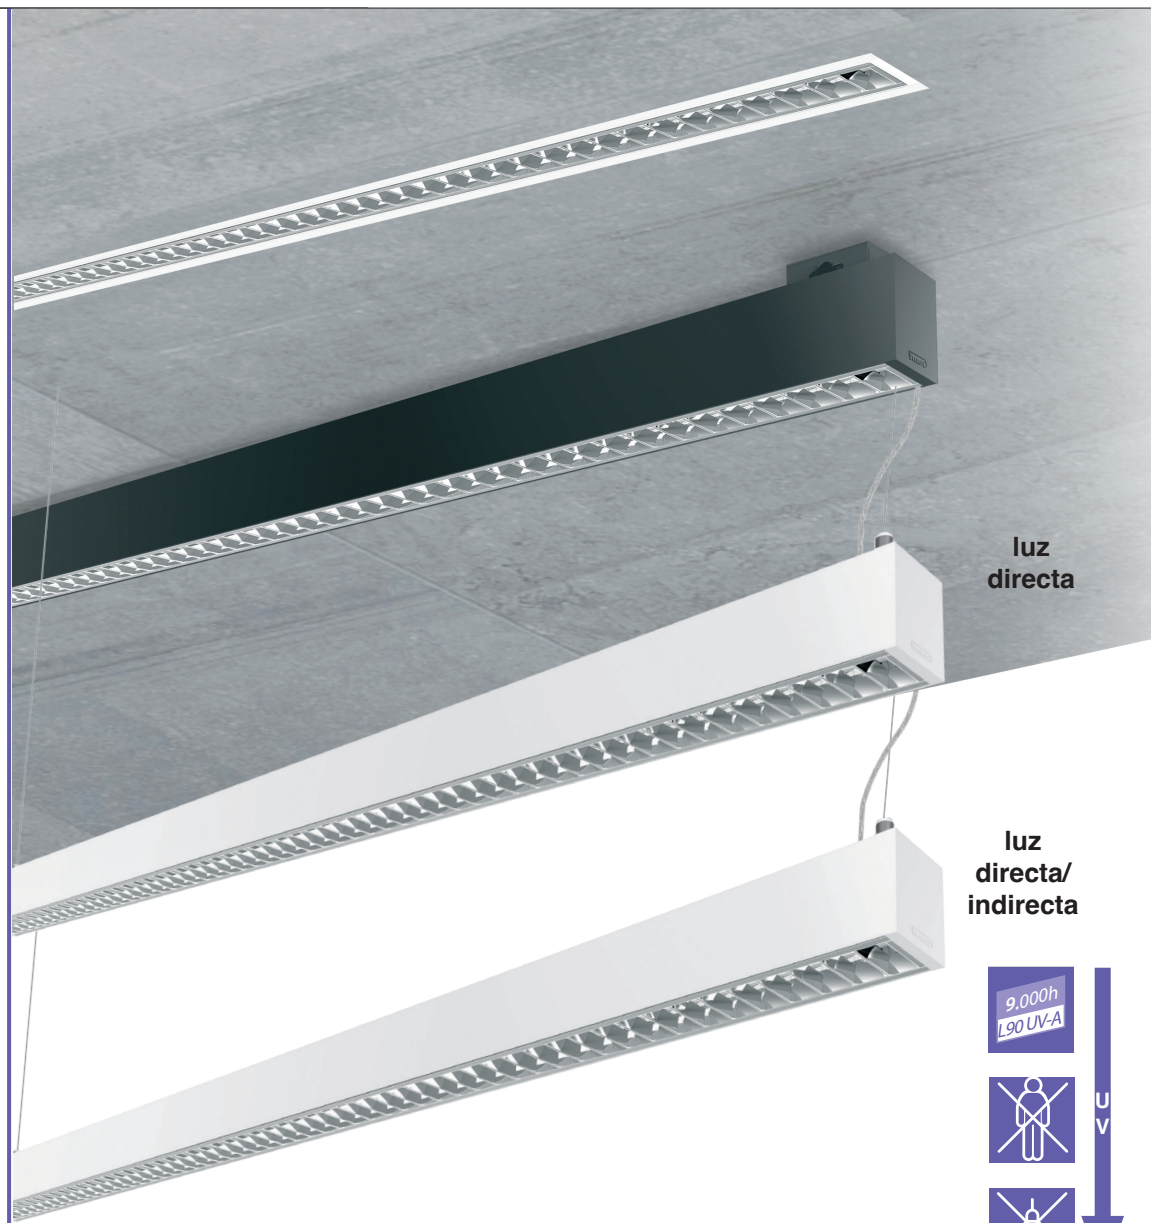

Versión de suspensión:
solo luz directa

luz directa/indirecta: ideal cerca de los sistemas de aire acondicionado para la desinfección del aire que emiten.

Subcódigos para el pedido:

LED **UV-A** = -65

9.000h
L90 UV-A



UV LIGHTING FOR SANITIZATION



ILUMINACION DISANO s.a.
Polígono Industrial L'Avenar,
C/ de la Llum, n°2
43883 Roda de Barà (Tarragona)
tel. 97 75 58 890
mail: atencioncliente@disano.es
web: www.disano.es

